

Blade ZERO

は、目の周辺の凹凸(おうとつ)や側面の抵抗を減らすなど、低抵抗にこだわったレーシングゴーグルです。

この度は、弊社スイミングゴーグルをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、警告、注意、取扱上の注意、使用後・保管上の注意をご確認ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

特長

- レンズは耐衝撃性に優れたポリカーボネートを使用しています。また、紫外線の対策を施していますので目に優しく、屋外での使用にも適しています。
- レンズの光学特性は、JIS規格(S7301)の規格値、屈折率0±0.125m⁻¹、平行度1/6cm/m以下に管理しております。

警告(守っていかないと、ケガや事故につながる危険性のある事項等)

- 他の人に当製品を貸し出す場合には、警告、注意、取扱上の注意、使用後・保管上の注意を充分にご説明の上、必ずこの取扱説明書を添付してください。
- 当製品は、水泳専用のゴーグルです。水泳以外の目的では絶対に使用しないでください。また、潜水用としての使用は危険ですのでやめください。
- 使用前には常に各部を点検してください。レンズに視界を妨げるようなキズや、ストラップに亀裂やキズがある場合には使用しないでください。
- レンズを顔から前方に向引張ると、ストラップの伸縮によって顔や目に当たってケガをする恐れがありますので、スイミングゴーグルの着脱には充分ご注意ください。
- スイミングゴーグルは衝撃によるケガ等から目を保護するための製品ではありません。水中に飛び込む時や、水泳中は常に周囲の安全を確認して、衝突や接触には充分ご注意ください。ゴーグルを着用したまま、海岸や川岸、岩場等で飛び込むことは絶対におやめください。

注意(守っていかないと、間接的にケガや事故につながる可能性のある事項等)

- 使用前には必ずストラップと鼻ベルトの長さを調整してください。調整が不充分な場合には水漏れが起こったり、目の周囲に圧迫感を強く感じたりすることがあります。
- 水圧の影響で目が痛くなりますので、深く潜らないでください。
- 長時間使用中、ごくまれに肌に異常(かぶれ、痒み、赤み)が生じることがあります。その場合はただちに使用を中止してください。万一、アレルギー症状が出た場合は専門医の診断を受けてください。

取扱上の注意

- レンズ内に施されているくもり止め加工は、水分がレンズ面にいきわたることでくもり止め効果があらわれます。使用前にレンズ内側をよく水で濡らしてからご使用ください。
- レンズ内側にはくもり止め加工が施されていますので、直接指で触れないようにしてください。
- タオルや爪でこするとキズの発生や、くもり止め加工面(レンズ内側)の白化原因となりますので、絶対におやめください。また、砂等が付着した場合はこすり取らず、必ず水でよくすすぎ洗いをしてください。
- 市販のくもり止め液の中には、レンズのくもり止め性能に悪影響を及ぼすものがあります。必ずスイミングゴーグル専用のものをご使用ください。
- ゴーグル各部に無理な力を加えないでください。変形したり、破損したりすることがあります。
- ストラップをきつく締めすぎると不快に感じたり、目の周りに跡がついたりする場合があります。適度なフィット感が得られる範囲内で調節してください。
- ファンデーションやUVカットクリーム(サンスクリーン)、整髪剤等はレンズに付着すると、落ちなくなることがありますので充分ご注意ください。

使用後・保管上の注意

- 使用後は必ず水でよくすすぎ洗いを行ってください。レンズの内側に水アカや手の脂分等の汚れが付着するところの原因となります。
- 水洗い後は水分を振り切り、充分に陰干しをしてから保管してください。水に濡れたまま長時間放置するカビ等が発生することがあります。
- 汚れが気になる場合は、市販の中性洗剤をうすめて入れた水で洗い、その後洗剤成分を水で完全に洗い落してください。
- シンナーやアルコール等の有機系溶剤を汚れ落としに使用すると、変形や変色の原因となりますので使用しないでください。
- 水着、スイミングキャップ、タオルやその他の色物と長時間接触した状態で保管すると、まれに相互の色が移行する場合があります。特に濡れた状態では起こりやすくなりますので、使用後はケースや袋等に入れて持ち運びしてください。
- 夏場の直射日光下や、車のトランクの中、暖房器のそば、サウナ室等、極端に高温になる場所で乾燥させたり、放置したりすると、変形や性能劣化の原因となりますのでご注意ください。

ミラーレンズタイプをご使用の場合

ミラーラーティングは傷つきやすく、はがれる可能性がありますので、長持ちさせるためにも特に以下の点にご注意下さい。

- タオルや爪でレンズ面をこすらないでください。
- 使用後は、柔らかい布でレンズ面の水分を押し取るように吸い取ってください。

お客様へ


製品には万全を期しておりますが、万一お買上の製品に不備がございましたら、お客様ですがこの取扱説明書をご持参の上、販売店までお持ち下さい。代品とお取り替えさせて頂きます。尚、次の場合の補償、代償につきましては応じかねますのでご容赦下さい。

- 事故、誤用、乱用、酷使、不適切な修理または改造による破損や故障。
- 取扱上の不注意による破損や損傷。
- 使用中に生じた外観上の変化(ケース、レンズ、ストラップの傷など)。
- お買上げ後の運搬、移動、保管上の不備などによる破損や損傷。

組み立て方

<<鼻ベルトの調整>>

細かいセッティングが可能な5サイズの鼻ベルトを用意。さらにレンズと鼻ベルトの接合部が可動し、より良いフィット感を実現します。鼻ベルトの長さは、ストラップを外した状態で顔にフィットするものをお選び下さい。

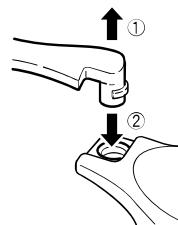


はずし方

①鼻ベルトを団の方向にまっすぐ引き抜いて下さい。


つけ方

②鼻ベルトをレンズサイドの穴にまっすぐしっかりとはめ込みます。

*ご使用前に、レンズと鼻ベルトがしっかりとはまっていることをご確認ください。



<<ストラップの通し方>>

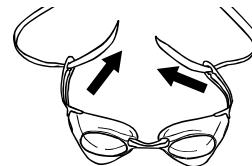


- ①図のようにストラップを左右ともにサイドアームの穴に表から裏へ通します。



- ②図のように順番に、ストラップアジャスターを通し、ご自分に合う長さになるようストラップを調整します。

完成図

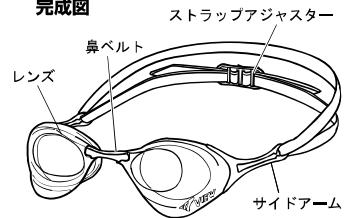


キャップの中に入れて使用する際のご注意



ゴーグルを前に引っ張り、おでこの上に乗せるなどすると、キャップの締め付け力により、サイドアームのモーディングが悪くなり、再度、目に装着する場合、ゆるく感じことがあります。その場合、キャップのチフを持ち、広げて下さい。

より抵抗を少なくするには・・・

ストラップアジャスターを下側に、そして図のように外側のベルトが上側にくるように装着します。



品質表示

レンズ：ポリカーボネート

ストラップアジャスター：ポリカーボネート

鼻ベルト：エラストマー樹脂 (5サイズ X S · S · M · L · XL / Mが標準でセット済)

サイドアーム：エラストマー樹脂

ストラップ：エラストマー樹脂 硬：ホールド感が強い (主に試合用)

■お問い合わせ先 株式会社タバタ 〒130-0005 東京都墨田区東駒町1-3-17
お客様相談室 TEL.0120-989-023

受付時間：月曜日～金曜日 9:30～12:00, 13:00～17:00

製品に関するお知らせ・情報はVIEWホームページをご覧ください。http://tabata.jp/view/